

Bedienungsanleitung

Mobiles Klimagerät



MODEL: 5085

Service- und Info Hotline: 0900 1 850 280

(0,49 €/Min. aus dem Festnetz der deutschen Telekom)

Nützliche Infos rund um ihr Klimagerät finden Sie auch unter

www.klimafirstklaas.de

Um einen Reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bringen Sie im Reklamationsfall das Klimagerät bitte **NICHT** in Ihre Verkaufsstelle zurück. Bitte wenden Sie sich ausschließlich an unsere oben genannte Hotline, die Ihnen kompetent und schnell weiterhelfen wird.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Klimagerät der Marke „Klima1stKlaas“ entschieden haben.

Es handelt sich um ein sehr hochwertiges Gerät, welches unter Berücksichtigung bestmöglicher Qualität gefertigt wurde. Damit Sie lange Freude an Ihrem Klimagerät haben, lassen Sie dieses mindestens einmal im Jahr von einer befähigten Kälteanlagenfachfirma Ihrer Wahl warten, bzw. reinigen. Eigens haben wir hierfür für Sie einen Wartungspass am Ende dieser Bedienungsanleitung beigelegt. Grundlage für eventuelle Gewährleistungspflichten sind regelmäßig erfolgte Wartungen. Lassen Sie diese einfach von Ihrem Fachhändler in den Wartungspass eintragen. Wenn Sie Fragen hierzu haben, helfen wir Ihnen selbstverständlich gerne telefonisch auf unserer Service- und Info Hotline weiter.

Um eine reibungslose Nutzung des Gerätes zu gewährleisten, lesen Sie bitte vor der Erstinbetriebnahme dieses Handbuch sorgfältig durch. Das Handbuch wurde für verschiedene Modelle gleichen Typs erstellt. Aus diesem Grund kann möglicherweise das Aussehen des von Ihnen gekauften Gerätes bzw. auch der Fernbedienung von dem im Handbuch beschriebenen abweichen. Dies hat allerdings keinerlei Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit. **Bitte bewahren Sie die original Kartontage zum sicheren Transport bei eventuellen Gewährleistungsansprüchen auf.**

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude mit Ihrem neuen Klimagerät.

Sollte sie Fragen zu Ihrem Produkt haben (**auch bei Gewährleistungsansprüchen**), können Sie sich gerne an unsere folgende Hotline wenden:

Service- und Info Hotline:	0900 1 850 280 (0,49 € /min. aus dem Festnetz der deutschen Telekom)
Erreichbarkeit:	Montag – Freitag 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Informationen und Zubehör finden Sie auch auf unserer Webseite:

www.klima1stklaas.de

Transportieren Sie Ihr Klimagerät immer senkrecht. Der Kompressor könnte sonst Schaden nehmen.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig auf!



GEWÄHRLEISTUNG

Für das von uns vertriebene Gerät Model 5085 gilt die gesetzliche Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum (Nachweis). Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden

Wir beseitigen – innerhalb dieser Gewährleistungszeit – nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes oder des Zubehörs (Schäden am Zubehör führen nicht automatisch zum Umtausch des Kompletterätes) unentgeltlich alle Mängel, die auf Material – oder Herstellungsfehler beruhen.

Von der Gewährleistung sind Schäden ausgenommen, die auf unsachgemäßen Gebrauch (Betrieb mit falscher Stromart/-spannung, Anschluss an ungeeignete Stromquellen, Bruch, falscher Standort, etc...) zurückzuführen sind. Ebenso ausgenommen ist üblicher Nutzungsverschleiß und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Verschleißteile fallen nicht unter die Gewährleistung und sind deshalb kostenpflichtig! Defekte die aufgrund verschmutzter Filter oder Verdampfer aufgetreten sind, fallen nicht unter die Gewährleistungspflicht.

Die Gewährleistung tritt nur dann in Kraft, wenn dem reklamierten Gerät eine Kopie des Kaufbelegs beigelegt wird. Reklamationen bewirken weder eine Verlängerung noch eine Verkürzung der Gewährleistungszeit, ebenso erfolgt daraus kein Anspruch auf einen Neubeginn der Gewährleistungszeit. Der Gewährleistungsanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte.

Wenden Sie sich im Reklamationsfall bitte unbedingt an folgende Hotline:

Service- und Info Hotline: 0900 1 850 280
(*0,49€/Minute aus dem Festnetz der deutschen Telekom)

Erreichbarkeit: Montag – Freitag
08:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Um einen Reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bringen Sie im Reklamationsfall das Klimagerät bitte NICHT in Ihre Verkaufsstelle zurück. Wenden Sie sich ausschließlich an unsere oben genannte Service Hotline, die Ihnen kompetent und schnell weiterhelfen wird.

Bei Anrufen über Mobilfunknetze oder als Kunde eines Festnetzproviders können abweichende Telefonkosten entstehen, die von Ihrem Dienstleister angesagt werden. Sollten 0900 Nummern bei Ihrem Dienstleister gesperrt sein müssen Sie eventuell zuerst eine Freischaltung beantragen oder von einem anderen Aparat anwählen

Inhalt

- 1. Sicherheitshinweise**
- 2. Ihr Klimagerät**
- 3. Zubehör**
- 4. Bedienfeld des Gerätes**
- 5. Bezeichnungen und Handhabung der Fernbedienung**
- 6. Uhrzeit & Timer**
- 7. Vor Inbetriebnahme**
- 8. Installation**
- 9. Die Reinigung Ihres Klimagerätes**
- 10. Schaltpläne**
- 11. Fehlerbehebung**
- 12. Hinweise zum Umweltschutz**
- 13. Wartungspass / Garantiekarte**

1. Sicherheitshinweise

UNBEDINGT BEACHTEN !!!

Vor der Erstinbetriebnahme des Klimagerätes!

Auf der Geräterückseite (unten Mitte) befindet sich der Kondensatauslass des innen liegenden Tanks. Setzen Sie den im Zubehör befindlichen schwarzen Gummistopfen (Abbildung) unbedingt in die Öffnung des Kondensatauslasses fest ein. Bei Inbetriebnahme des Gerätes ohne den Gummistopfen, tritt aus der Öffnung Kondensatwasser aus. Für Schäden die durch auslaufendes Kondensatwasser entstehen kann keine Haftung übernommen werden.

Sollte sich im Zubehör kein schwarzer Gummistopfen befinden, wenden Sie sich bitte umgehend an unsere Service- und Info Hotline.



1. Verwenden Sie das Gerät nur zu seiner Bestimmung

- als Wohnraumklimagerät für den Hausgebrauch
- nicht geeignet für z.B. Serverräume

2. Das Gerät in folgenden Fällen, bzw. unter folgenden Umständen nicht einsetzen.

- In der Nähe eines Feuers
- Bei defekten Steckdosen
- Im Freien oder unter direkter Sonneneinstrahlung
- In der Nähe von Wasser / Spritzwasser z.B. der Badewanne, Dusche, Pool, Waschküche.
- Mit Verlängerungskabeln oder Vielfachsteckerleisten
- Als Bautrockner
- Als Dauerkühlanlage in Kühlräumen etc.

Wichtig! Bitte verwenden Sie den Abluftschlauch nur in seiner Original Lieferlänge (ca.2m).

Eine Verlängerung des Schlauches führt zu einem Wärmerückstau im Innern des Gerätes.

3. Stecken Sie nie Ihre Finger oder irgendwelche Gegenstände in die Luftaustrittsöffnung. Achten Sie hier bitte insbesondere auf Kinder. Blockieren Sie nicht das Öffnen oder Schließen des Lüftungsschachtes. Sie könnten den Mechanismus dadurch beschädigen. Kinder und geschwächte Personen sollten nicht ohne Aufsicht mit Ihrem Klimagerät hantieren.
4. Das Gerät muss immer aufrecht und auf einer absolut ebenen Fläche stehen, damit der Kompressor nicht beschädigt wird, oder Kondenswasser auslaufen kann. Für solche Schäden kann leider keine Haftung übernommen werden. Stellen Sie auch keine Gegenstände auf das Gerät! Bitte bewegen Sie das Gerät mit Vorsicht, um ein Abbrechen der Rollen zu verhindern.
5. Das Gerät darf nicht an der Steckdose angeschlossen sein, während es gereinigt wird.
6. Auf der Geräterückseite (unten Mitte) befindet sich ein schwarzer Gummistopfen, der bei Bedarf zum zusätzlichen Entleeren des innen liegenden Wassertankes angebracht ist. Bitte achten Sie bei jeder Inbetriebnahme darauf, dass dieser fest sitzt, da ansonsten Kondenswasser auslaufen kann. Für Schäden, die durch auslaufendes Kondenswasser entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.
7. Nutzen Sie zum Betrieb eine geerdete Steckdose.
8. Nehmen Sie kein Gerät mit defektem Kabel in Betrieb.
9. Ziehen Sie bei sämtlichen Arbeiten am Gerät den Netzstecker.
10. Gerät nicht bedecken, sonst besteht Überhitzungsgefahr.
11. Im Reparaturfall wenden Sie sich bitte direkt an unsere Service- und Info Hotline.

2. Ihr Klimagerät

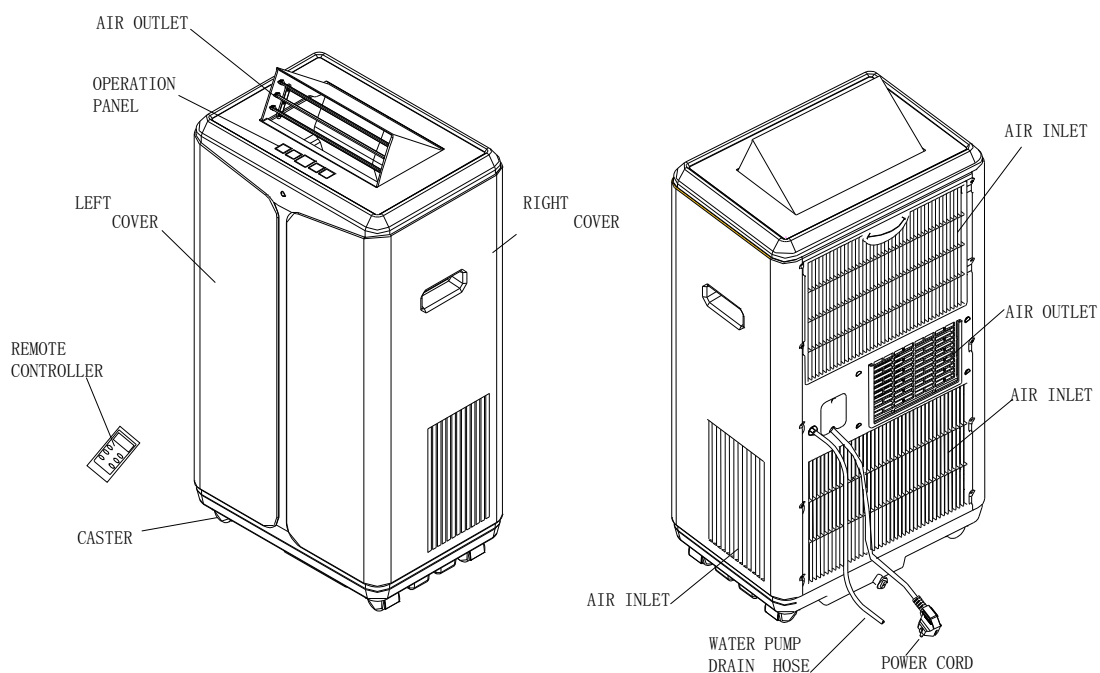


Bild 1

Anmerkung:



Air Outlet	=	Luftauslass
Operation Panel	=	Display/Bedienknöpfe
Left / right Cover	=	linke Abdeckung bzw. rechte
Remote Controller	=	Fernbedienung
Caster	=	Rollen
Air Inlet	=	Lufteinlass
Power Cord	=	Netzstecker
Water Pump drain hose	=	Ablassschlauch für Kondenswasser

Gummistopfen auf Geräterückseite (unten Mitte) – auf Bild 1 unten zwischen Power Cord und Water Pump ersichtlich:

Gummistopfen zum Entleeren des innen liegenden Wassertankes (z.B. bei Anzeige E05).

Muss immer gesetzt sein, da ansonsten Kondenswasser ausläuft.

3. Zubehör

PARTS	PARTS NAME	QUANTITY
	DUCT	1
	ADAPTOR A (FOR TEMPORARY DUCT MOUNTING)	1
	WATER PUMP DRAIN HOSE	1


Anmerkung:

Parts	=	Teile
Parts Name	=	Teilebezeichnung
Quantity	=	Menge
Duct	=	Schlauch
Adapter	=	Schlauchaufsatz, um die Abluft nach außen zu leiten (kann jederzeit wieder vom Schlauch abgezogen werden)

Water Pump...	=	Ablaufschlauch für Kondenswasser
---------------	---	----------------------------------

4. Bedienfeld des Gerätes


● Die Tasten und das Display

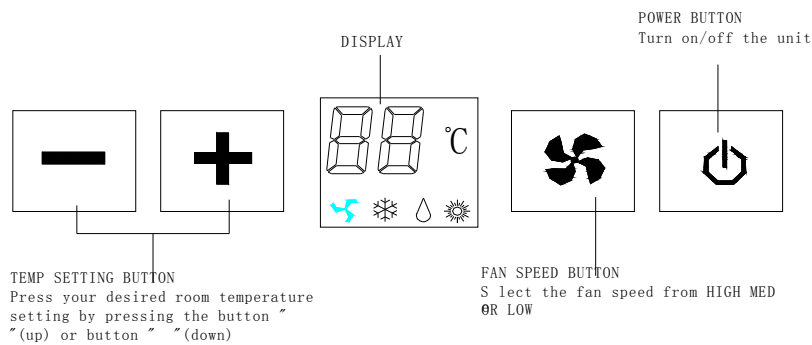

Anmerkung:

Temp Setting Button	=	Temperatur Taste
		Zur Temperatureinstellung Taste – bzw. + wählen
Power Button	=	Ein- bzw. Ausschalten des Gerätes
Fan Speed Button	=	Ventilatoren Taste
		Zur Geschwindigkeitsauswahl des Ventilators
		Schnell, mittel, langsam

DISPLAY:

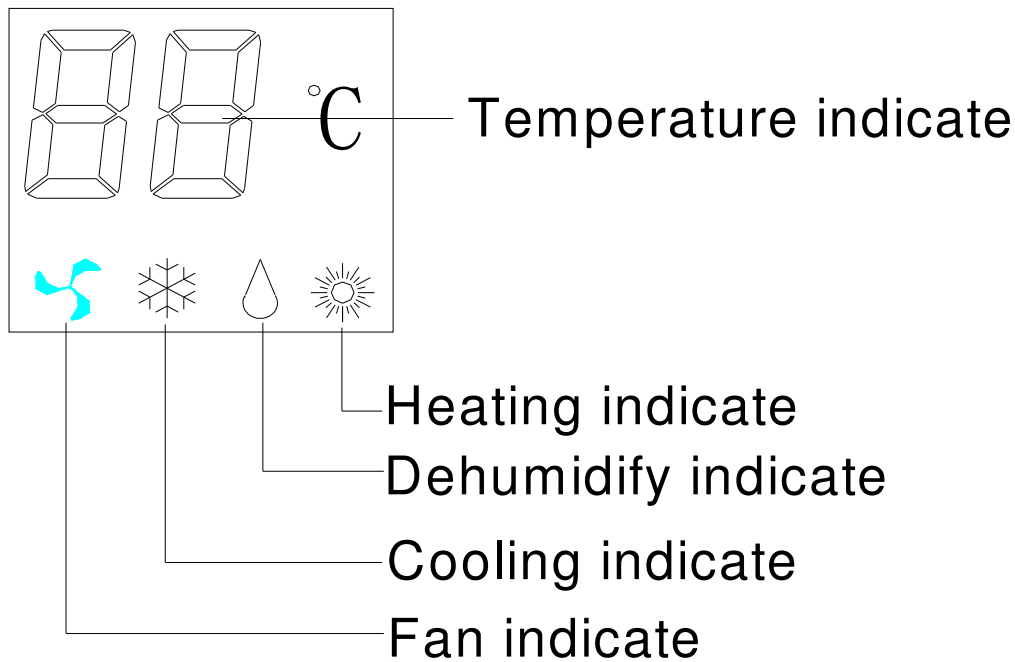

Anmerkung:

Temperature indicate	=	Temperaturanzeige
Heating indicate	=	Heizungsanzeige
Dehumidify indicate	=	Entfeuchtungsanzeige
Cooling indicate	=	Kühlanzeige
Fan indicate	=	Ventilatorenanzeige

Anmerkung:

1. Das entsprechende Symbol leuchtet, wenn die jeweilige Funktion auf der Fernbedienung betätigt wird.
2. Bei fehlerhafter Temperaturanzeige wenden Sie sich bitte an die Servicehotline.


TASTENSPERRE:

Sobald der Anwender die Temperaturtasten auf dem Gerät (- und + Taste) gleichzeitig für ca. 3 Sekunden drückt, ist die Tastensperre am Gerät aktiviert. Um diese wieder zu deaktivieren, müssen die beiden Tasten wieder für ca. 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt werden.

5. Bezeichnung und Handhabung der Fernbedienung

Optional* = Funktionen die je nach Modeltyp nicht zwingend vorhanden sind.

Das Gerät verfügt über keine Heizfunktion!

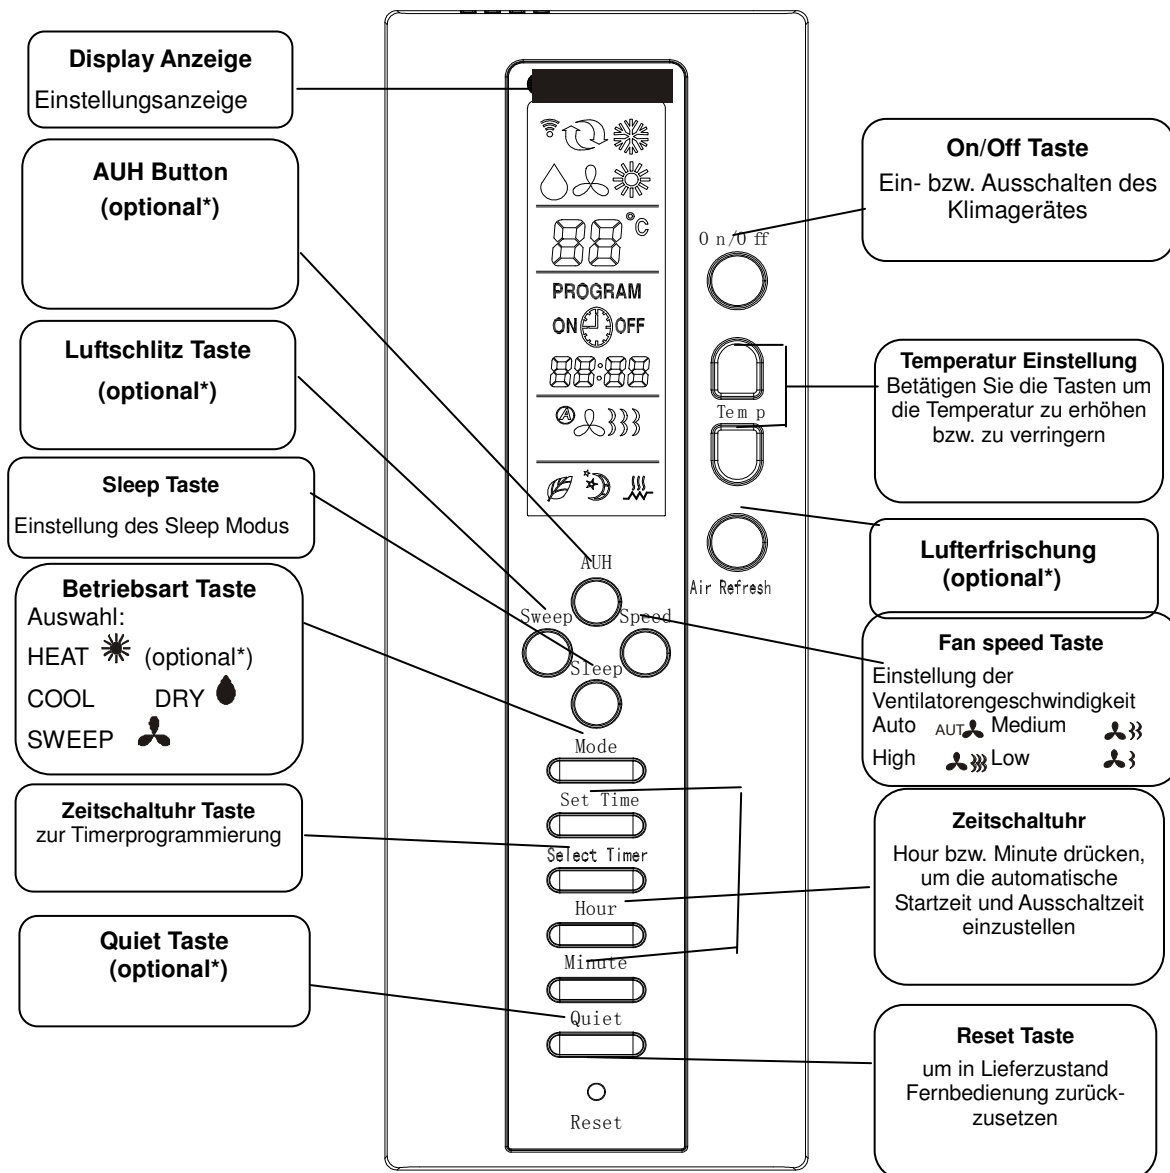

Temperatureinstellung:

Eine Zieltemperatureinstellung zwischen 16° und 32 ° ist über die Fernbedienung möglich, dies bedeutet, dass der Kompressor bei der Einstellung 16° auf höchster Leistung läuft, d.h. nicht zwangsläufig, dass Ihre Umgebung auf 16° heruntergekühlt wird, da dies von den räumlichen Gegebenheiten, Ausgangstemperaturen, Umgebungstemperaturen, Wärmequellen wie z.B. Leuchten, Elektrogeräten oder Personenanzahl im Raum usw. abhängt.

Die Einstellung an der Fernbedienung und am Gerät ist eine Richtskala. Eine thermostatische Regelung des gesamten Raumes ist aus technischen Gründen nicht möglich, da für die Kompressorleistung ausschließlich die Temperatur, die am Gerät gemessen wird entscheidend ist.

Wenn die Fernbedienung nicht reagiert, drücken Sie den RESET Knopf, um die Fernbedienung wieder in den Lieferzustand zurückzusetzen.


Sleep Modus:

Im Sleep Modus steigt die Temperatur innerhalb der ersten Stunde um 1 °C an (zur eingestellten Temperatur im Kühlmodus). Anschließend fällt die Temperatur in der darauf folgenden Stunde wieder um 1 °C. Die Temperatur pendelt also zur eingestellten Temperatur stundenweise um 1 °C nach oben bzw. unten.

Dies ist eine Schutzfunktion, die verhindert, dass der Nutzer während des Schlafens unterkühlt wird.

Befindet sich die Klimaanlage im Ventilationsbetrieb ändert sich die Temperatur nicht und der Ventilator läuft im niedrigen Bereich, um die Geräuschkulisse niedrig zu halten.

Fernbedienungsdisplay

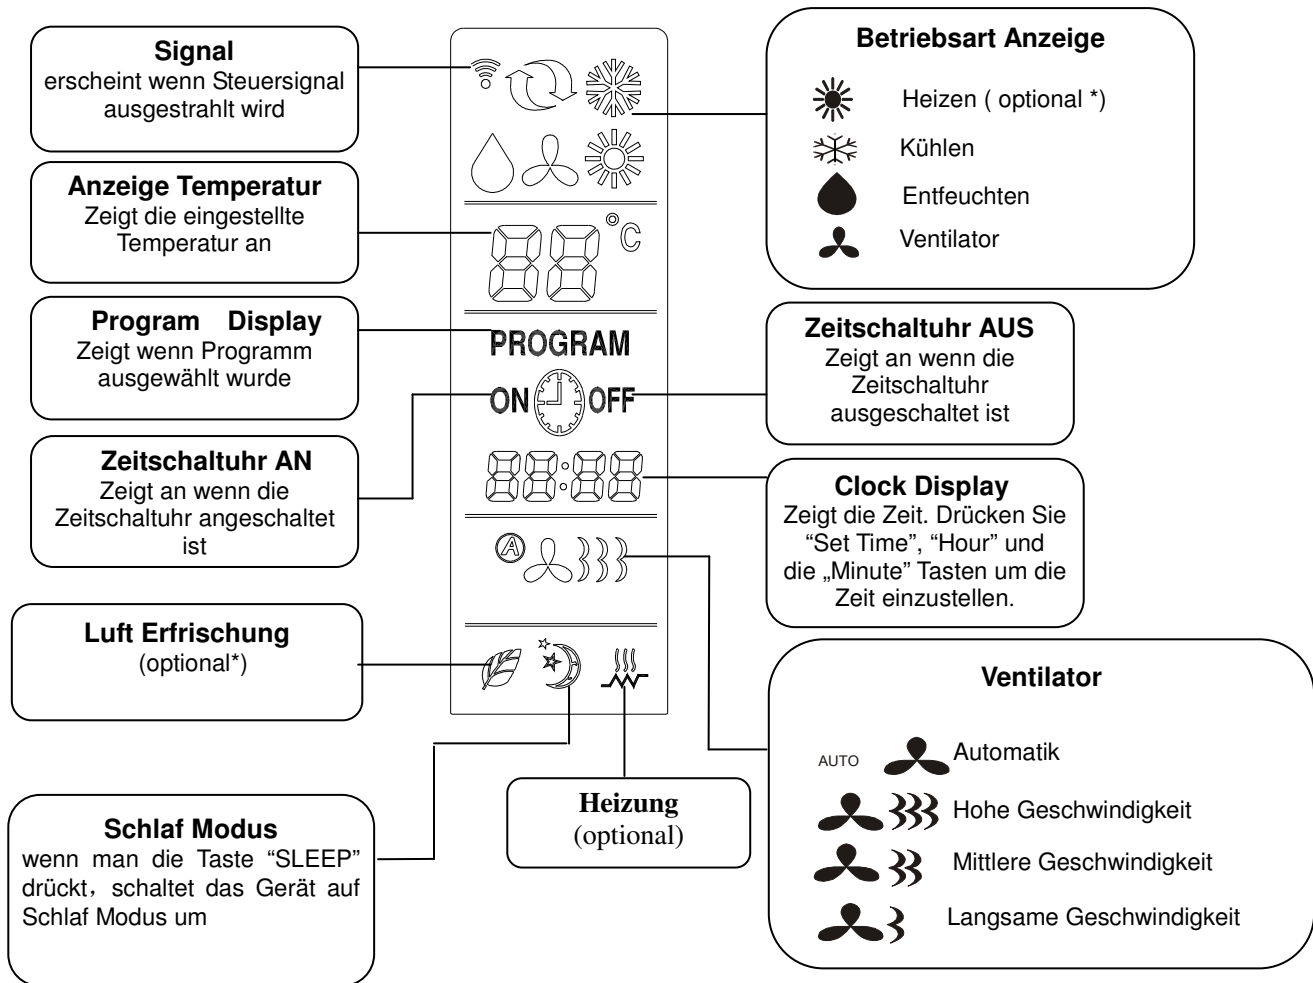


Handhabung der Fernbedienung

- Die Fernbedienung funktioniert mit 2 AAA Alkali Batterien. Bei haushaltsüblichem Gebrauch funktionieren die Batterien ca. 6 Monate. Bitte benutzen Sie nur 2 Batterien gleicher Art.
- Nachdem Sie die Batterien gewechselt haben, benutzen Sie bitte einen spitzen Gegenstand (z.B. einen Kugelschreiber) um die "Reset"-Taste zu betätigen.
- Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 8m.
- Beim Benutzen der Fernbedienung halten Sie bitte den Sender (Fernbedienung) in Richtung des Empfängers (Klimagerät). Zwischen Sender und Empfänger darf sich kein Hindernis befinden.
- Es können nicht zwei Tasten gleichzeitig betätigt werden. In diesem Fall erscheint eine Fehlermeldung.
- Das Gerät kann auf Funkeinflüsse in direkter Umgebung reagieren. Platzieren Sie aus diesem Grund Ihr Klimagerät nicht in unmittelbarer Umgebung solcher Geräte (z.B. Funktelefon). Sind Störungen aufgetreten, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und starten Sie das Gerät wieder neu.
- Setzen Sie die Fernbedienung keinem direkten Sonnenlicht, keiner Hitze und Feuchtigkeit aus.
- Reinigen Sie das Gerät und die Fernbedienung nur mit einem trockenen Tuch, keine Politur, Spiritus oder ähnliches verwenden.
- Gehen Sie sorgsam mit Ihrer Fernbedienung um (kein Werfen, Aufschlagen oder Fallen lassen...)

Funktionen


Automatik – Heizen* – Kühlen – Entfeuchten - Ventilator

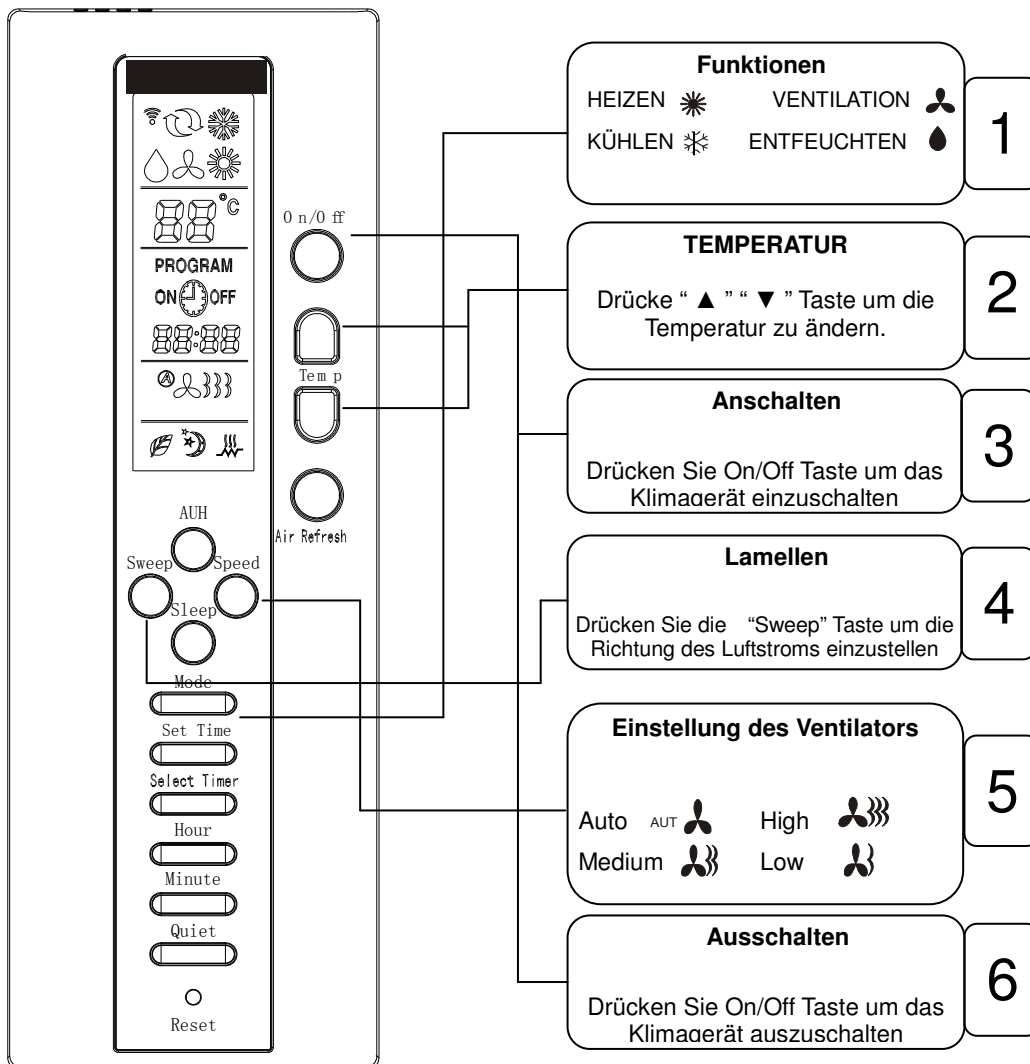


BEDIENUNG:

1. Wenn der “Ventilator/FAN” Modus eingestellt ist, kann die Temperatureinstellung (Kühlmodus) nicht genutzt werden. Es kann nur stark, mittlere und niedrige Ventilatorengeschwindigkeit eingestellt werden und keine automatische Geschwindigkeit.

6. Einstellung der Uhrzeit (optional*)

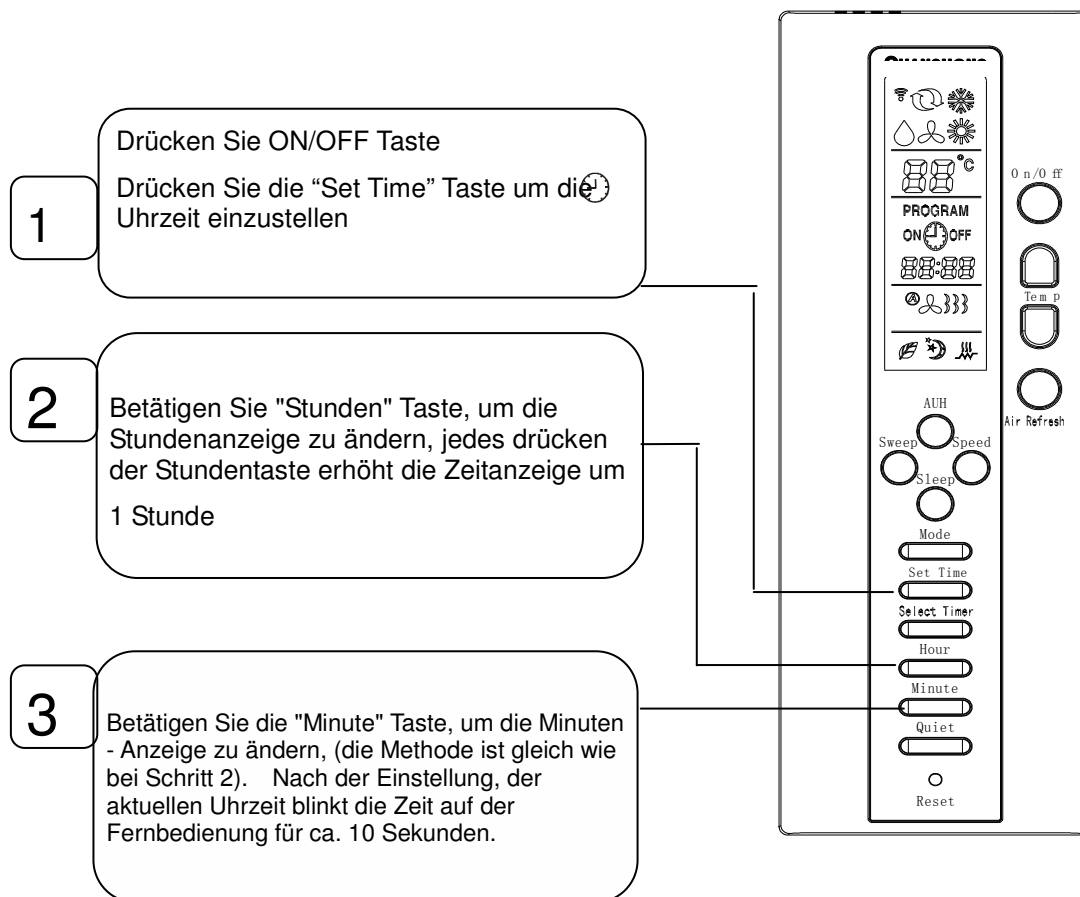


Einstellung der Zeitschaltuhr / Startzeit

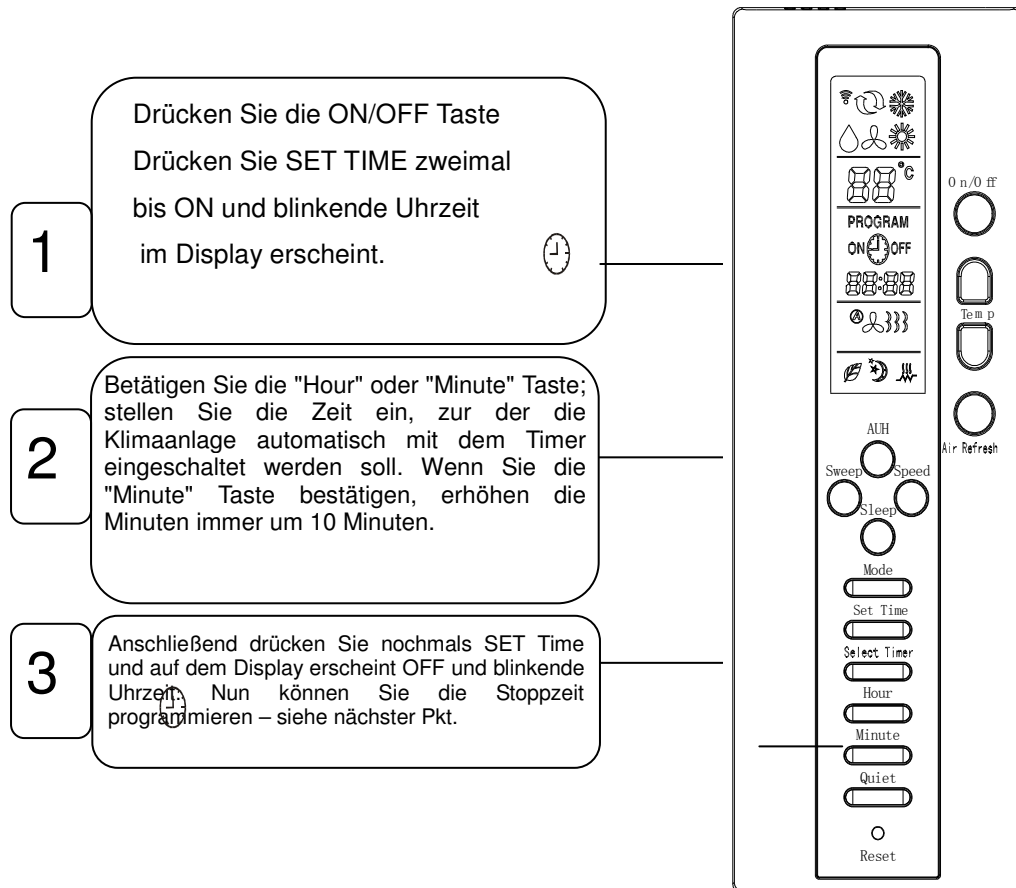

Anmerkung

1. Wenn die Timer Funktion gewählt wird, werden die anderen Funktionen automatisch gestoppt.
Die Einstellungszeit wird eingeschaltet; das Symbol-"ON" wird gelöscht. Wenn die Einstellungszeit mit der aktuellen Uhrzeit übereinstimmt, wird sich die Klimaanlage zu dieser Zeit am nächsten Tag einschalten.
2. Drücken sie "ON/OFF" um die Zeitschaltuhr Funktion zu beenden, das Klimagerät startet automatisch im normalen Modus.


Einstellung der Zeitschaltuhr / Stoppzeit

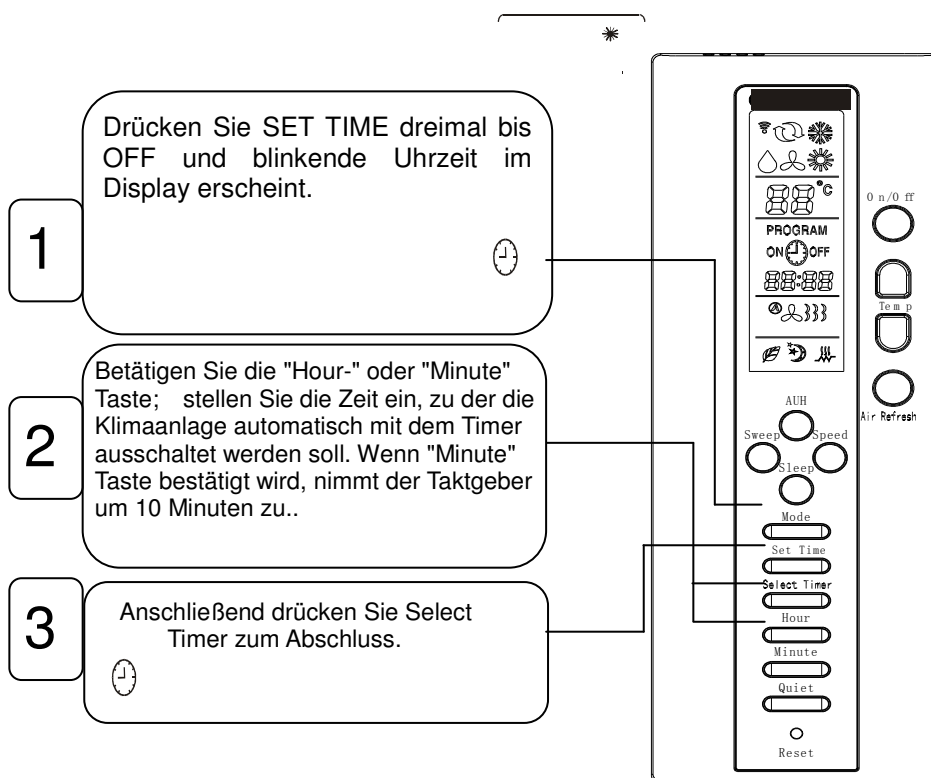

Merke:


1. Wenn die Timer Funktion ausgeschaltet wird, schaltet das Gerät automatisch in den normalen Modus. Die Einstellungszeit wird gelöscht, das Symbol "OFF" wird gelöscht. Wenn die Einstellungszeit mit der aktuellen Uhrzeit übereinstimmt, wird sich die Klimaanlage zu dieser Zeit am nächsten Tag ausschalten.
2. Drücken Sie "ON/OFF" um die Timer Ausschalt-Funktion zu löschen, das Gerät wird automatisch gestoppt.

Programmsteuerung Täglich

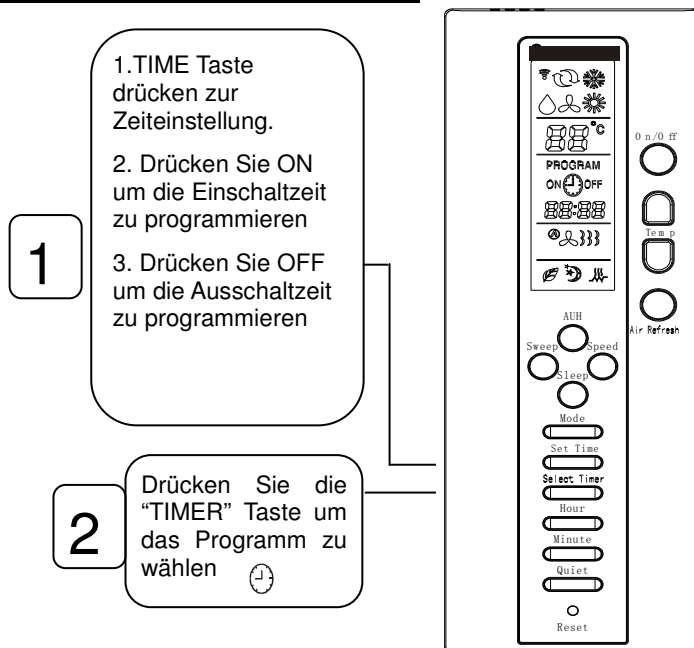

Merke:

1. Wenn die Uhrzeit übereinstimmt, wählt das Programm automatisch: "AN Timer" oder "AUS Timer"





2. Der Monoblock wird sich nun jeden Tag zur gewünschten Zeit An- bzw. Ausschalten

7. VOR DER INBETRIEBNAHME


Bevor Sie mit der Inbetriebnahme beginnen:

1. Wählen Sie einen sicheren und ebenen Standort für Ihre Klimaanlage aus und versichern Sie sich, ob sich eine Steckdose und ein Fenster oder sonstiger Auslass für die Abluft in der Nähe befindet.
2. Bringen Sie den flexiblen Abluftschlauch an, wie bei Fig. 5 & Fig. 5a dargestellt. Ein Verlängern des Abluftschlauches ist nicht möglich, da ansonsten ein Wärmerückstau im Gerät entstehen kann. Nach Möglichkeit sollte aus diesem Grund der Schlauch auch nicht stark geknickt werden.

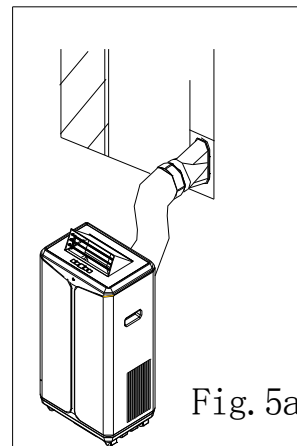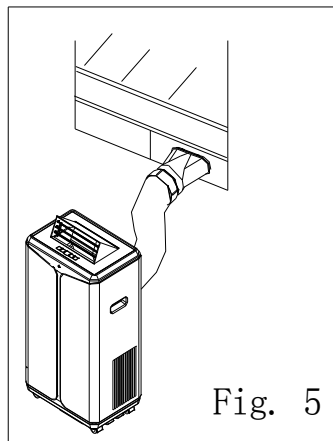

3. Schließen Sie das Klimagerät in einen 220V~240V~/50Hz elektrisch geerdeten Anschluss.
4. Überprüfen Sie, dass der Wasserablassschlauch (kleiner Schlauch) richtig montiert ist, wie Fig 6.
5. Prüfen Sie, ob der schwarze Gummistopfen (unten Mitte) befestigt ist (ohne diesen Stopfen **KEINE** Inbetriebnahme, da ansonsten Kondenswasser ausläuft).
6. Betätigen Sie die AN/AUS Taste um das Klimagerät einzuschalten.

Bemerkung: Bitte den Abluftschlauch nicht verlängern oder an einen Kamin anschließen, da ansonsten ein Wärmerückstau entstehen kann.

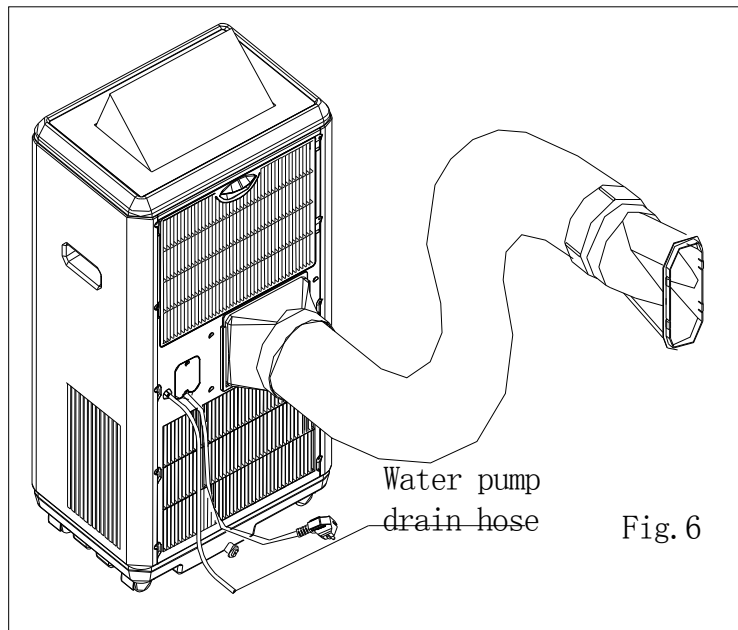

Anmerkung:

Water pump drain hose = Ablassschlauch für Kondenswasser

Überprüfen Sie ob der Abluft- und Kondenswasserschlauch sicher und fest angebracht ist.

Stellen Sie eine Stromverbindung her.

Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.

Der Kondensatschlauch darf nicht in ein Gefäß geführt werden, so dass das Ende im Wasser hängt, da die Pumpe es nicht schafft Wasser unter Wasser zu pumpen, es kann dann einen Rückstau geben und das Gerät kann z.B. E05 anzeigen.

Geräterückseite Gummistopfen:

Auf der Geräterückseite (unten-mittig) befindet sich ein schwarzer Gummistopfen, der bei Bedarf zum zusätzlichen Entleeren des innenliegenden Wassertanks dort angebracht ist.

Bitte achten Sie bei jeder Inbetriebnahme darauf, dass dieser fest sitzt, da ansonsten Kondenswasser auslaufen kann. **Für Schäden, die durch auslaufendes Kondenswasser entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.**

Anzeige E 5

ACHTUNG: Die Anzeige E 5 stellt keinen Defekt da. In Ihrem Monoblock befindet sich ein innen liegender Tank zum Auffangen des Kondenswassers. Sollte dieser Behälter bis zu einem bestimmten Pegel gefüllt sein, schaltet ein so genannter Schwimmerschalter die Pumpe ein, die das Kondenswasser durch den an der Rückseite zu befestigenden kleinen Kondensatschlauch nach außen pumpt.

Achtung: Schlauch nicht knicken. Bitte frei nach außen hängen lassen, sonst entsteht ein Rückstau!

Es kann vorkommen, dass durch sehr starkes Aufkommen von Kondenswasser, der Wasserpegel im innen liegenden Tank schneller ansteigt als die Pumpe das Kondenswasser abpumpen kann.

Durch einen eingebauten Schutzschalter wird das erkannt und daraufhin sicherheitshalber E 5 angezeigt und das Gerät ausgeschaltet. Dies stellt keinen Defekt da und ist einfach zu beheben. Ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose und stellen Sie ein geeignetes Gefäß vor den Gummistopfen an der Geräterückseite. Öffnen Sie nun bitte den Wassertank indem Sie den schwarzen Gummistopfen rausziehen (ACHTUNG: jetzt läuft das Kondenswasser aus der Öffnung).

Nachdem der Behälter leer ist, Gummistopfen wieder einsetzen und einfach den Netzstecker in die Steckdose stecken und den Monoblock wieder starten.

Entfeuchtungs- und Kühlbetrieb:

- Die optimale Betriebstemperatur beträgt 16C°-32C°.
- Wenn Sie nach Ausschalten der Kühl- bzw. Entfeuchtungsfunktion diese wieder einschalten möchten, warten Sie bitte 3 Minuten, damit sich die Kühlflüssigkeit im Gerät setzen kann. Der Kompressor schaltet erst nach 3 Minuten wieder an (Schutzfunktion).
- Überprüfen Sie bitte ob der Wasserablassschlauch richtig am Gerät angeschlossen ist.

Stromversorgung:

- Benutzen Sie Ihr Klimagerät nur, wenn das Netzkabel unversehrt ist.

Einstellungen:

- Betätigen Sie die Tasten "TEMP SETTING" mit ▲ oder ▼ um die gewünschte Raumtemperatur zu wählen (16C° - 32C°).
- Drücken Sie die Taste "FAN SPEED" um die gewünschte Ventilatorengeschwindigkeit zu wählen: Auto/Automatisch, High/Hoch, Medium/Mittel, Low/Langsam.

Wasserablauf

- Schließen Sie den Wasserablassschlauch vor dem Betrieb an. Wenn das Wasserniveau des internen Wasserbehälters seinen definierten Pegel erreicht hat, wird die Wasserpumpe aktiviert. Das Wasser wird dann durch den verbundenen Ablassschlauch nach Außen befördert.

Die maximale überwindbare Höhe beträgt hierbei ca. 2 Meter!

- Beachten Sie, dass die Wasserleitung nicht verlängert werden darf.
- Der Wasserablassschlauch sollte nicht höher als 1 Meter über dem Gerät nach Außen abgeführt werden (Bitte beachten, damit es nicht zum Rückstau kommt).

Wenn Sie Ihr Klimagerät längere Zeit nicht in Anspruch nehmen, sollten Sie das Kondenswasser welches sich evtl. noch im Gerät befindet ablassen. Lösen Sie dafür den Gummistopfen an der Rückseite und lassen Sie das im Inneren befindliche Kondenswasser ablaufen. Stellen Sie VORHER aber ein geeignetes Gefäß unter, da beim Lösen des Gummistopfens Wasser austreten kann.

Der komplette Wasserinhalt wird nach Außen befördert (unter diesen Bedingungen ist die Pumpe nicht aktiv). Gehen Sie bei Anzeige E5 im Display genauso vor.


Schalten Sie das Gerät immer vor dem Entleeren aus und ziehen Sie auf jeden Fall vorher den Netzstecker!

8.INSTALLATION


Wichtig:

Stellen Sie Ihre mobile Klimaanlage in eine aufrechte Position, hierbei darf der Luftauslassschacht nicht bedeckt werden. Bitte stellen Sie keinerlei Gegenstände auf Ihre Klimaanlage. Achten Sie auch darauf, dass sich keine Personen darauf setzen, stellen oder ähnliches. Achten Sie hierbei vor allem auf Kinder.

Das Gerät nach dem Aufstellen ca. 24 Stunden ruhen lassen –vor der ersten Inbetriebnahme– damit sich die Kälteflüssigkeit im Kompressor setzen kann. Es sollte ein Mindestabstand von 30 cm zur Wand oder sonstigen Gegenständen wie Möbel etc. eingehalten werden (Fig. 7)

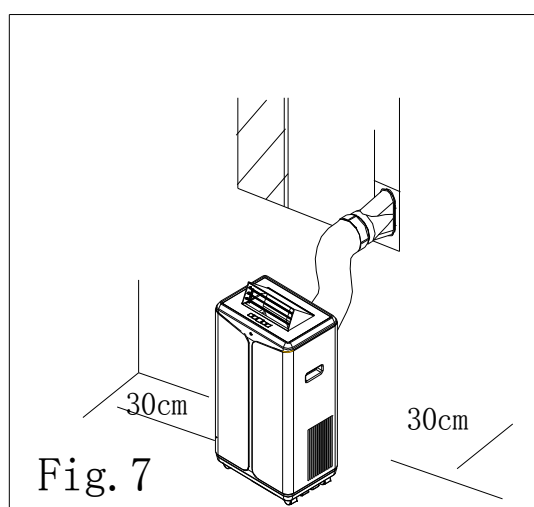

Anbringen des Luftablassschlauchs:

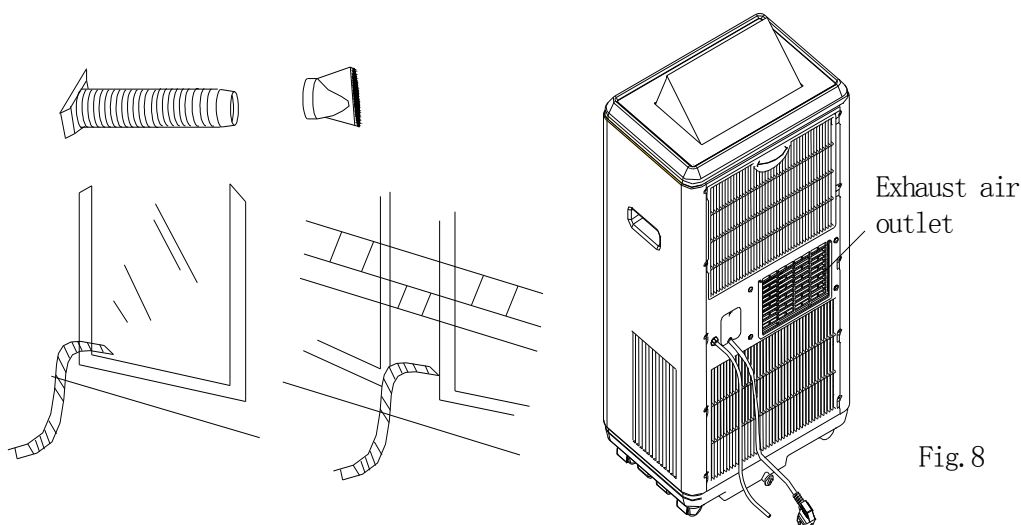

Anmerkung:

Exhaust air outlet

=

Auslassöffnung für Luftablass

Fensterauslass- Schienen

Ihr Klimagerät ist mit Fensterauslass-Schienen ausgestattet (optional)

Diese dienen zur Fixierung des Abluftschlauches an Ihrem Fenster.

Sie können horizontal und vertikal eingesetzt werden je nach Ihrem Fenstertyp.

Bitte beachten Sie Abbildung 9 und 9a. Die Schienen sind hauptsächlich für

Schiebefenster geeignet. Es ist jedoch möglich, die Schiene als sinnvolle Befestigung für andere in Deutschland übliche Fenster einzusetzen.

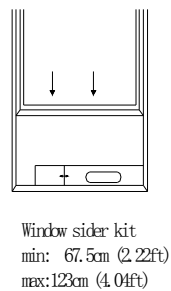


Fig 9


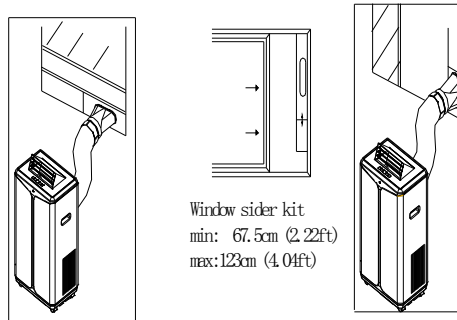


Fig 9a

Anmerkung:

Window sider kit = Fensterauslass Schienen

Doppelschwungfenster

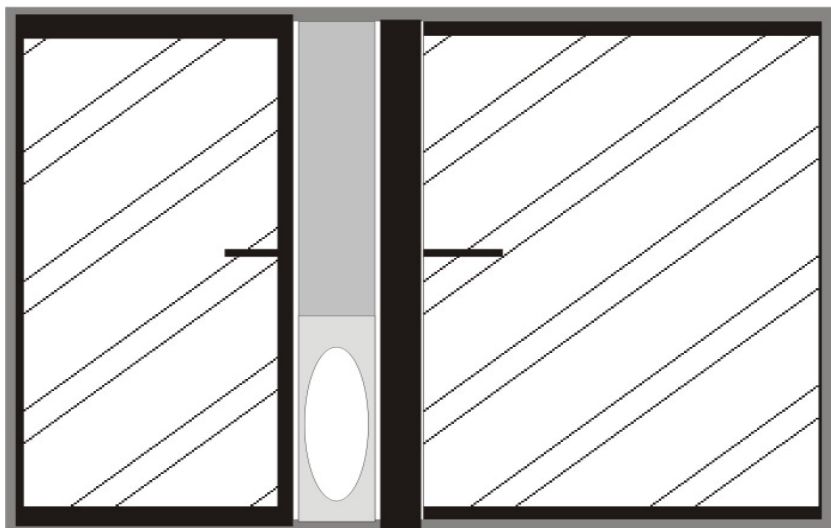

Hierbei ein Fenster leicht öffnen,
um die Fensterschiene hochkant
dazwischen zu klemmen.
Die beiden Fenstergriffe mit geeignetem
Band oder Schnur zusammenbinden.
ACHTUNG! Kein Einbruchschutz!

9. Reinigung Ihrer Klimaanlage

Wichtig:

- 1) Unterbrechen Sie die Stromzufuhr, bevor Sie mit dem Reinigen beginnen.
- 2) Benutzen Sie kein Benzin, Verdünner, Politur oder andere Chemikalien, um das Gerät zu säubern.
- 3) Reinigen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser.
- 4) Wenn das Netzkabel beschädigt wird, sollte es umgehend von einem Fachmann repariert werden.

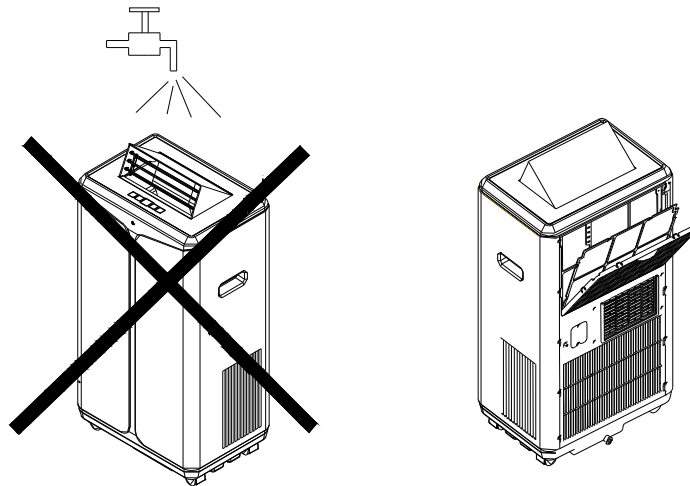


Fig. 10

Luftfilter: Der Luftfilter sollte mindestens alle 2 Wochen gereinigt werden


(bei Haustieren ist evtl. eine häufigere Reinigung notwendig)

- Demontage
Öffnen Sie die Abdeckhaube des Filters und entnehmen Sie den Luftfilter.
- Reinigen
Reinigen Sie den Filter unter warmem Wasser mit neutralem Reinigungsmittel. Spülen Sie den Filter bitte gut aus und lassen Sie ihn an einem schattigen Platz trocknen.
- Einbau
Bringen Sie den Filter wieder im Inneren, an der Oberfläche der Abdeckhaube an. Bringen Sie die Filterabdeckung wieder am Gerät an.
- Ersatzfilter
Einen neuen Filter für Ihr Klimagerät können Sie bei unserer Service-Hotline bestellen.

Gehäuse

- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten, fusselfreien Tuch und mit neutralem Reiniger. Wischen Sie anschließend trocken nach.

10. Schaltpläne

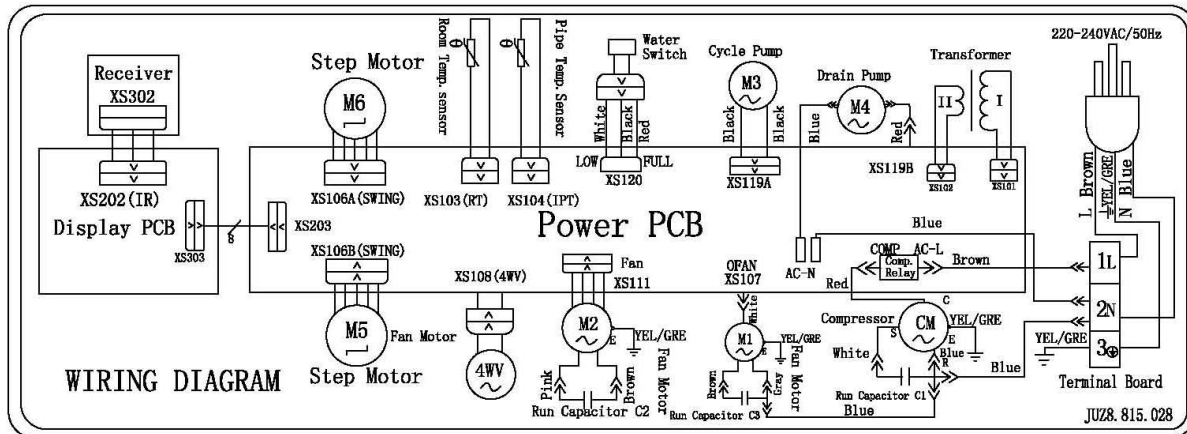

11. Fehlerbehebung

Anzeichen	Mögliche Ursachen
Klimaanlage funktioniert gar nicht	1. Überprüfen Sie die Stromzufuhr.
	2. Überprüfen Sie das Kabel oder ob die Sicherung raus ist.
	3. Überprüfen Sie die Batterien in der Fernbedienung.
	4. Überprüfen Sie, ob Sie den Timer eingeschaltet haben (optional*)
	5. Überprüfen Sie, ob Funkstörungen vorliegen (Funktelefon etc.)
Keine ausreichende Kühlleistung	1. Überprüfen Sie, ob sich Staub im Filter befindet.
	2. Es könnten sich zu viele Personen im Raum befinden oder zu viele Wärmequellen (Fensterflächen, Sonneneinstrahlung) vorhanden sein
	3. Überprüfen Sie ob Türen und Fenster geschlossen sind.
	4. Überprüfen Sie die Ventilatorengeschwindigkeit und/oder die eingestellte Kühltemperatur.

FERNBEDIENUNG

Anzeichen	Mögliche Ursachen
Ventilator stoppt oder Geschwindigkeit kann nicht gesteuert werden.	1. Klimaanlage könnte auf Sleepmodus stehen.
	2. Wenn die Klimaanlage im Entfeuchtungsmodus läuft, kann die Ventilatorengeschwindigkeit nicht geregelt werden.
	3. Wenn die Klimaanlage im COOL AIRFLOW PROOF Modus ist, stoppt der Ventilatorenmotor

Anzeigecodes im Display

Code	Fehler
E1	Innentemperatur Fühler defekt
E2	Innentemperatur Leitungsfühler defekt
E5	Wassertank im Gerät ist voll, manuell Leeren wie in Bedienungsanleitung beschrieben (Seite 18). Kann bei starker Kondenswasserbildung vorkommen, dass manuell geleert werden muss.



Importiert durch Klaas Direktimport GmbH, Köllertalstraße 47, D- 66265 Heusweiler

www.klimafirstklaas.de

Sie erreichen uns auch unter der Service- und Info Hotline: 0900 1 850 280

(0,49€/min. aus dem Festnetz der deutschen Telekom)

12. Umweltschutz wird bei uns GROS geschrieben



BITTE BEACHTEN!

Das Produkt enthält Batterien.

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien oder Akkus enthalten, sind wir verpflichtet, sie gemäß der Batterieverordnung auf folgendes hinzuweisen:

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle (Batt-Box) oder in deren unmittelbarer Nähe (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden. Achten Sie auf eine ausreichende Frankierung der Rücksendung.

Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. In der Nähe des Mülltonnensymbols befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. Cd steht für Cadmium, Pb für Blei und Hg für Quecksilber.

ALTGERÄTE



Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher **NICHT** in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den –falls vorhanden- eingerichteten Rücknahmestellen Abzugeben. Vielen Dank!

Wartungspass



Um einen störungsfreien Betrieb Ihres Klimagerätes zu gewährleisten, muss das Gerät mindestens einmal pro Jahr gewartet/gereinigt werden. Dabei ist zu beachten:

- Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen von einem Facharbeiter der Kälte- und Klimatechnik durchgeführt werden.
- Reparaturen oder in Eigeninitiative durchgeführte Arbeiten führen zum Verlust der Gewährleistung.
- Bitte bewahren Sie die Belege über durchgeführte Arbeiten der Fachfirma zum Nachweis der erfolgten Arbeiten auf. Wartungsarbeiten sind nur mit Stempel und Unterschrift des Fachbetriebes gültig. Dies ist wichtig zum Erhalt Ihrer Gewährleistung.
- Fragen hierzu beantworten wir Ihnen auch gerne unter unserer Hotline: 0900 1 850 280
(0,49€/Min aus dem Festnetz der deutschen Telekom) Mo. – Fr. 8:00 Uhr – 17:00 Uhr

Ausgeführte Arbeiten der Fachfirma:

Datum	Ausgeführte Arbeit	Firmenstempel	Unterschrift

(Wird von Klimafirstklaas vergeben)

1. Kundendaten/Abholadresse

Nachname:
Vorname:
Straße:
PLZ:
Ort:
Telefonnummer:
Faxnummer:
e-mail:

Diese Information
finden Sie auf dem ID-
Label an der Rückseite
des Gerätes

Kaufdatum:	
Kaufbeleg vorhanden:	Ja ☐ Nein ☐
(bitte Kopie beilegen)	
Wo haben Sie das Gerät gekauft:	
Adresse des Verkäufers:	

--

*Diese Garantiekarte bitte nur im Falle eines Defektes zusenden